



Вытяжной колпак CHEFTOP - BAKERTOP MIND.Maps™

XECHC-HC13	XEVHC-CF11
XECHC-HC11	XEVHC-CF21
XEVHC-HC11	XECHC-CF13
XEBHC-HCEU	XECHC-CF23
XEAHC-HCFL	XEAHL-HCFL
XEVHC-HC21	XECHL-HCFC

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
перевод оригинальных инструкций

Вытяжные колпаки

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 4	
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	5

ВВЕДЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ	7
ВСТУПЛЕНИЕ	8

УСТАНОВКА

РАСПАКОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	11
ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ	13
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	13
РАЗМЕЩЕНИЕ	14
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	19
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СЕТИ	21
СБРОС ДЫМА.....	29
СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ ПЕЧАМИ И КОЛПАКАМИ	30

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	31
---------------------	----

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	34
ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ.....	36
УТИЛИЗАЦИЯ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ	36
СЕРТИФИКАТЫ.....	37
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	38

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Перед установкой и проведением технического обслуживания оборудования внимательно прочтите данную брошюру и позаботьтесь о её сохранении на случай возможного обращения к ней операторов в будущем.
- Все работы по установке, монтажу и внеплановому техническому обслуживанию должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом, авторизованным компанией UNOX, и с соблюдением норм по работе с оборудованием и обеспечению безопасности на рабочем месте, которые действуют в стране эксплуатации изделия.
- Перед началом работ по установке или техническому обслуживанию необходимо отсоединить оборудование от сети электропитания.
- Перед установкой прибора следует убедиться, что сети инженерно-технического обеспечения соответствуют нормам, действующим в стране эксплуатации, и параметрам, указанным на табличке с паспортными данными прибора.
- Внесение изменений или проведение не санкционированных изготовителем работ, которые не отвечают требованиям, изложенным в данном руководстве, делают Гарантия*ю недействительной.
- Проведение установки или технического обслуживания способом, который отличается от указанного в данной брошюре, может привести к повреждениям, увечьям или к несчастному случаю со смертельным исходом.
- Во время проведения монтажных работ запрещено временное или постоянное присутствие посторонних вблизи рабочей зоны.
- Упаковочный материал потенциально опасен, поэтому его следу-

*Подробную информацию см. на сайте www.unox.com в разделе «Гарантия»

- ет хранить в недоступном для детей и животных месте и утилизировать согласно действующим местным нормам.
- На табличке приведены важные сведения технического характера, они необходимы в случае подачи заявки на проведение техобслуживания или ремонта изделия. Поэтому убедительно рекомендуем не снимать, не повреждать табличку и не вносить изменения в ее данные.
 - Несоблюдение этих предписаний может привести к серьезному ущербу и травмам, в том числе смертельным, делает недействительной Гарантия*ю и снимает с компании UNOX всякую ответственность за последствия.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эксплуатация и чистка изделия, проводимые способом, который отличается от указанного в данной брошюре, считаются использованием не по назначению; они могут привести к повреждениям, увечьям или к несчастным случаям со смертельным исходом, а также делают недействительной Гарантия*ю и снимают с компании UNOX всякую ответственность за последствия.
- Дети не должны играть с изделием. Чистка и техническое обслуживание изделия должны выполняться пользователем; эти операции не должны выполняться детьми без наблюдения взрослых.
- Дети должны находиться под постоянным наблюдением, они не должны играть с изделием.
- Это устройство может использоваться только:
 - квалифицированным персоналом, который периодически проходит обучение;
 - в сочетании с электрическими печами UNOX линии **CHEFTOP - BAKERTOP MIND.Maps™** в сфере промышленных кухонь;
 - для всасывания и конденсата дыма на выходе из трубы печи;
 - для всасывания и выпуска дыма на выходе из двери печи, когда она открывается.
- Если оборудование не работает или, если обнаружены конструкционные или функциональные изменения, отсоедините его от

- сети электропитания и обратитесь в центр сервисного обслуживания, уполномоченный изготовителем, не пытайтесь починить изделие самостоятельно. При необходимости проведения ремонта используйте оригинальные запчасти UNOX.
- Чтобы быть уверенными, что изделие находится в идеальном состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию, рекомендуется по крайней мере раз в год проводить его техническое обслуживание и проверку в авторизованном сервисном центре.
 - Не использовать вытяжку без передних фильтров!



ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА!

- Перед использованием убедитесь, что внутри камеры оборудования нет несоответствующих предметов (руководств по эксплуатации, пластиковых пакетов и пр.) или остатков моющих средств; таким же образом, проверьте, чтобы дымоход не был засорен, чтобы рядом с ним не было воспламеняющихся материалов.



ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА

- Не открывайте отсеки, отмеченные данным символом: их открывать имеет право только квалифицированный персонал, авторизованный компанией UNOX.
- Несоблюдение этих предписаний может привести к серьезному ущербу и травмам, в том числе смертельным, а также делает недействительной Гарантия*ю.

Вытяжные колпаки

Введение

Уважаемый покупатель,

Мы благодарим вас и поздравляем с покупкой оборудования линии **CHEFTOP - BAKERTOP MIND.Maps™**. Мы надеемся, что это только начало нашего положительного и долговременного сотрудничества.

Данные печи являются результатом тщательных и передовых исследований компании Unox, и представляют собой минимальные размеры в сочетании с выдающимися производственными характеристиками и специальным управлением выпечкой при любых условиях эксплуатации и загрузки.

ЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ

Инструкции по установке и использованию действительны для всех моделей, если не указано иное следующими пиктограммами.



Опасности! Ситуация непосредственной опасности или опасная ситуация, которая может привести к получению травм или к смерти.



Опасность пожара!



Полезные советы и информация



Опасность электрического шока!



Знак заземления



Прочтите руководство



Знак уравнивания потенциалов



Опасность ожогов



Ссылка на другую главу

ВВЕДЕНИЕ

Это устройство может использоваться только:

- квалифицированным персоналом, который периодически проходит обучение;
- в сочетании с электрическими печами UNOX линии **CHEFTOP - BAKERTOP MIND.**

Maps™ в сфере промышленных кухонь (для получения подробной информации»Таблица А» на страницу 8 смотрите);

- для всасывания и конденсата дыма на выходе из трубы печи;

- для всасывания и выпуска дыма на выходе из двери печи, когда она открывается.




Рекомендуем вам внимательно прочесть данное руководство, в котором содержатся указания для поддержания функциональности и внешнего вида приобретенного изделия.

Таблица А


МОДЕЛЬ ВЫТЯЖКИ	Сочетание с комбинированными печами ассортимента...
ХЕСНС-НС13	Печи CHEFTOP MIND.Maps™ COMPACT GN1/3
ХЕСНС-НС23	Печи CHEFTOP MIND.Maps™ COMPACT GN2/3
ХЕВНС-НС11	Настольные печи GN1/1
ХЕВНС-НСЕU	Настольные печи 600x400
ХЕАНС-НСFL	Напольные печи GN1/1 & 600x400
ХЕВНС-НС21	Настольные печи GN2/1
ХЕВНС-CF11	Настольные печи GN1/1
ХЕВНС-CF21	Настольные печи GN2/1
ХЕСНС-CF23	Печи CHEFTOP MIND.Maps™ COMPACT GN2/3
ХЕСНС-CF13	Печи CHEFTOP MIND.Maps™ COMPACT GN1/3
ХЕАНЛ-НСFL	Печи BIG
ХЕСНЛ-НСFC	Печи BIG COMPACT

- 1 наполнение холодной воды термически контролируется датчиком температуры
- 2 наполнение моющего средства **UNOX.Det&Rinse**
- 3 слив остатков воды
- 4 влажность камеры, которая выходит из труб низлежащих печей
- 5 конденсатор пара
- 6 всасывающий двигатель с двумя скоростями
- 7 влажность камеры, выходящая через дверь
- 8 холодный воздух на выходе
- 9 провод RJ45: соединяет колпак с печью
- 10 вилка для подключения к электросети

XEVHC-CF11 - XEVHC-CF21
XECHC-CF23 - XECHC-CF13

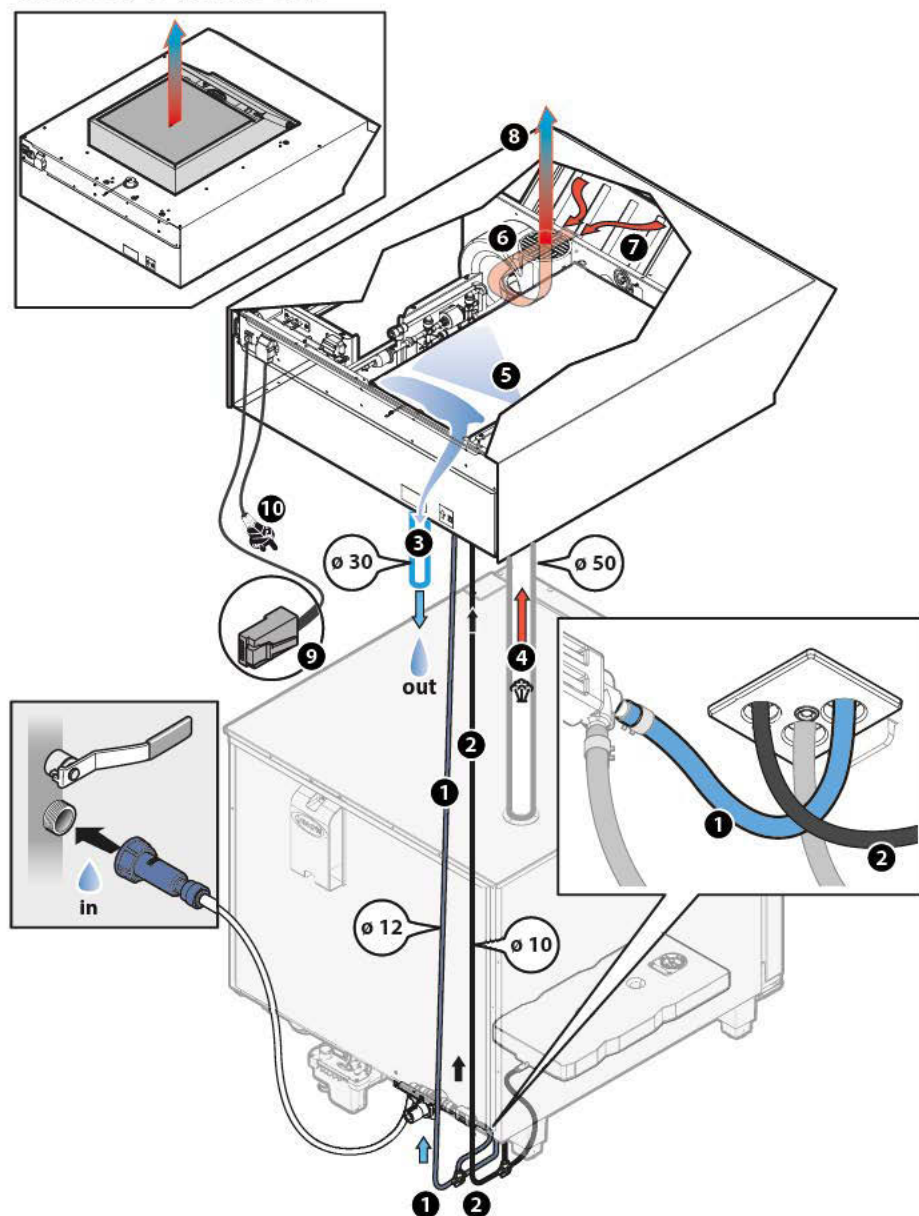

ХЕАНЛ-НСFL для печей BIG серии L

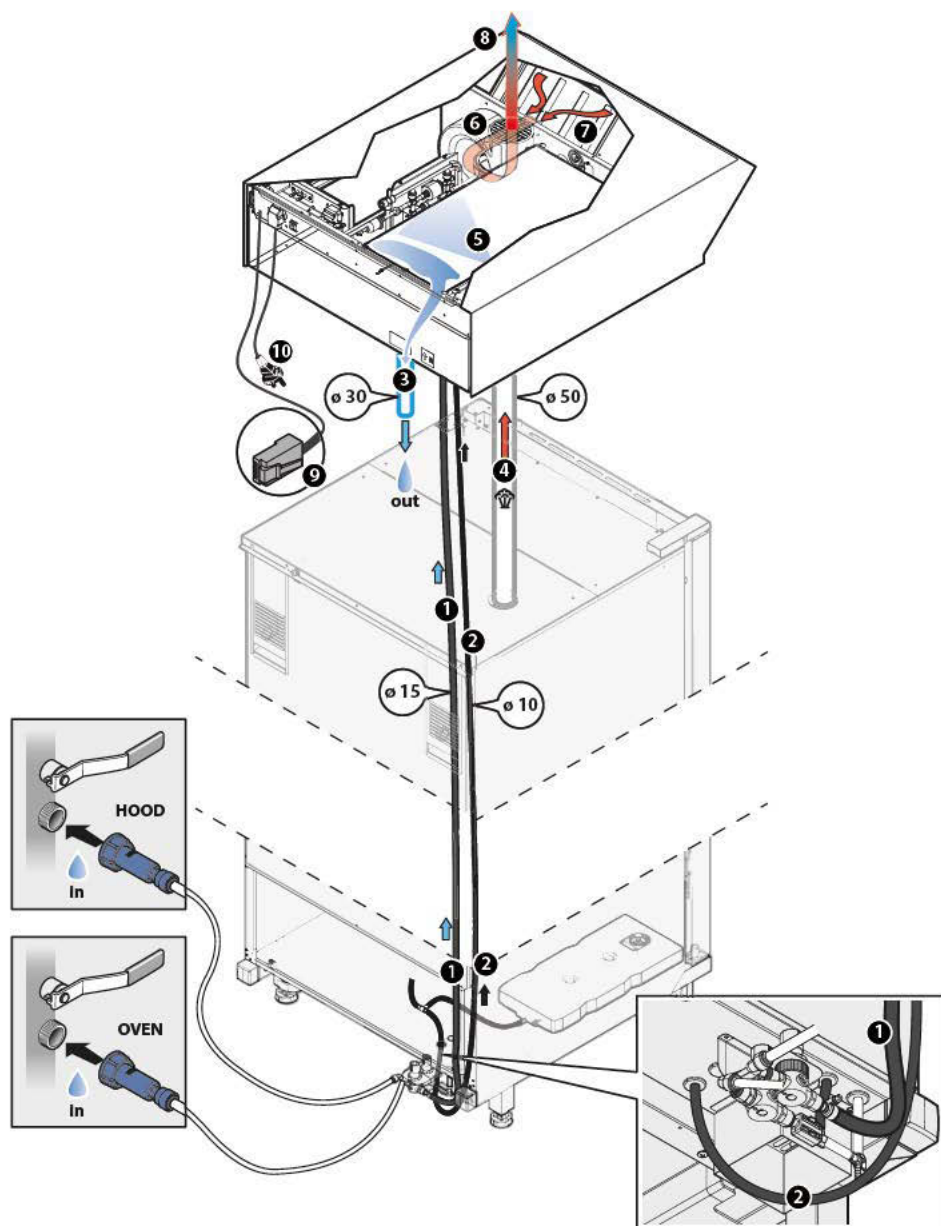

Вытяжные колпаки

Установка

1 РАСПАКОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

В момент получения изделия убедитесь в отсутствии видимых повреждений упаковки. В противном случае своевременно обратитесь в компанию UNOX и НЕ приступайте к установке.

Перед транспортировкой оборудование в место установки, убедитесь в том, что

- оборудование легко проходит через дверной проем;

- половое покрытие может выдерживать его вес.

Транспортировка осуществляется исключительно при помощи механических средств (например, тележки)


! Упаковочный материал потенциально опасен, поэтому его следует хранить в недоступном для детей и животных месте и утилизировать согласно действующим местным нормам.



NON-STOP Efforts

В течение многих лет компания UNOX придерживается философии **NON-STOP Efforts**, увеличивая экологическую совместимость своей продукции и следуя обязательству по снижению энергозатрат и непроизводительному расходованию ресурсов.

Компания UNOX хочет защитить окружающую среду и просит утилизировать материал, используя специальные контейнеры для сортируемых отходов.

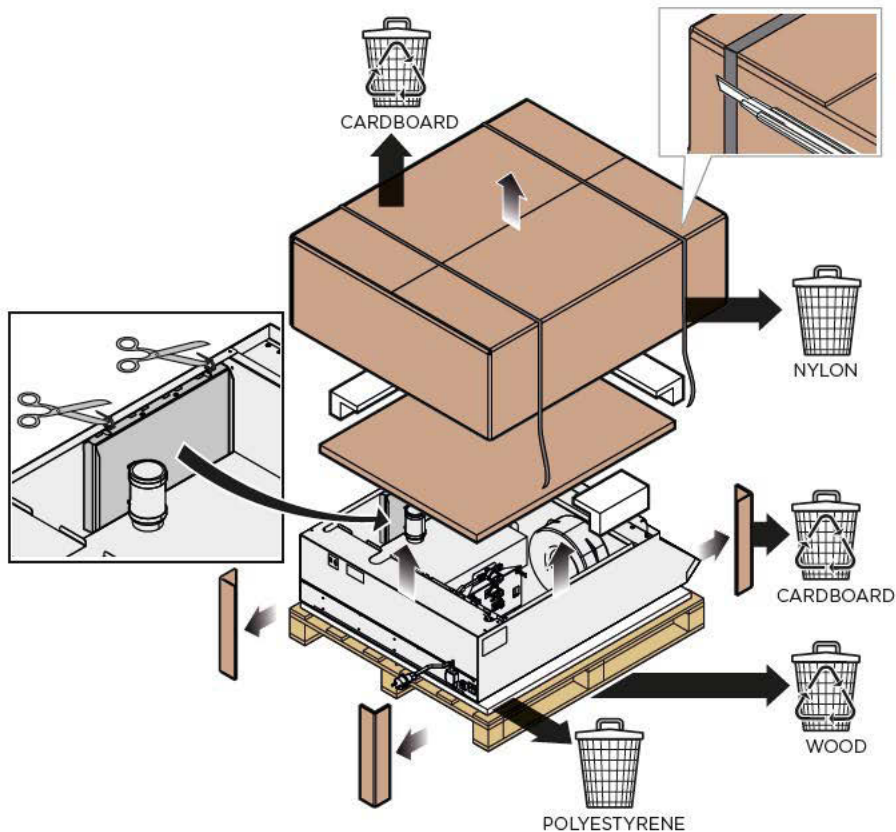

2

ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ

Перед началом установки убедитесь в наличии и в целостности следующих компонентов в упаковке:



Если не хватает одного компонента или есть поврежденные - сообщите об этом в UNOX.

1

вытяжка, предназначенная для:

- электрического подключения (кабель электропитания уже установлен);
- гидравлическое подключение;
- подключение к электрической печи **CHEFTOP - BAKERTOP MIND.Maps™** (провод RJ45 уже смонтирован)

2

трубка 50 мм для выбросов дыма (30 мм для компактных печей)

3

металлические зажимы; 4 винты;

5


опорный кронштейн сифона

6

техническая документация (руководство по установке и эксплуатации).

XEVHC-CF11
XEVHC-CF21

XEHC-CF23
XEHC-CF13

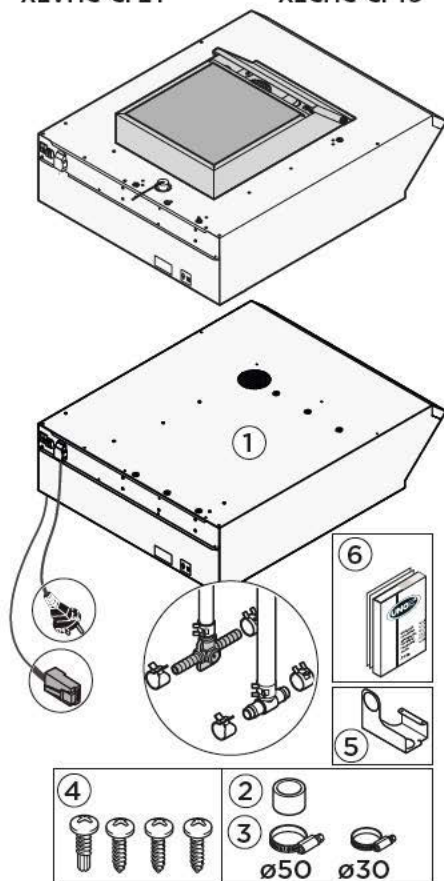

3


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Снятие пленки

Медленно отделите защитную пленку от изделия: удалите возможные остатки клея с помощью специального растворителя; не используйте инструменты, которые могут повредить поверхности, а также абразивные или кислотные чистящие средства.




Снятая пленка является потенциально опасным материалом, поэтому ее следует хранить в недоступном для детей и животных месте и утилизировать согласно действующим местным нормам.

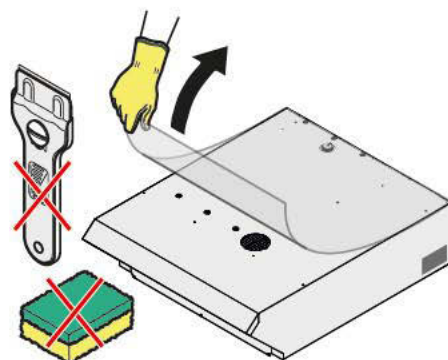

Установка фильтров (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ вытяжек печей BIG)

Установите фильтры, обращая внимание на их правильное размещение (фильтр с отверстиями с обеих сторон должен быть установлен на уровне ручки духовки так, чтобы при открывании дверцы пар отсасывался).

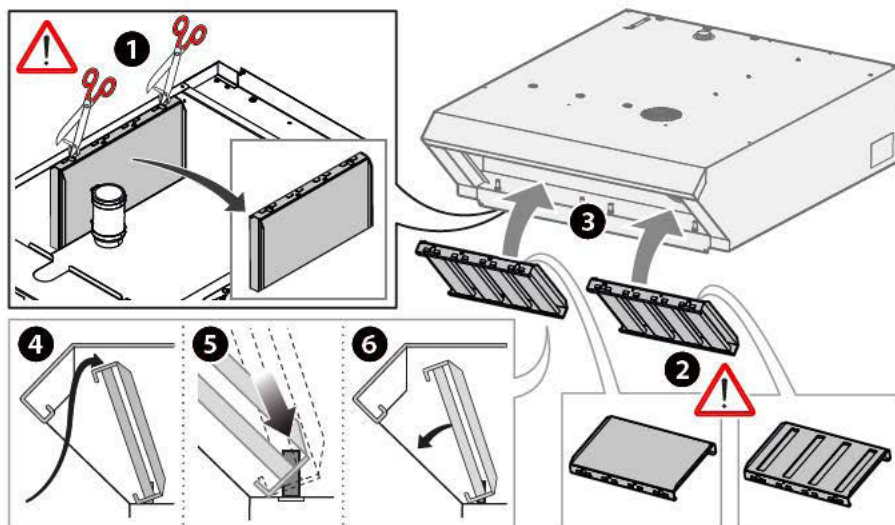

4 РАЗМЕЩЕНИЕ


Характеристики помещения, где будет установлено изделие

Производите установку изделия в помещениях:

- предназначенных и подходящих для промышленного приготовления пищи;
- с достаточным воздухообменом;
- отвечающих действующим нормам по оборудованию и обеспечению безопасности на рабочем месте;
- защищенных от атмосферных осадков;
- с температурой от +5° до +35°С максимум;
- с уровнем влажности не более 70%.



Оборудование должно быть размещено исключительно на печах линии **CHEFTOP -BAKERTOP MIND.Maps™** и закреплено к нему в соответствии с указаниями в разделе "Крепление к печи, расположенной ниже" на странице 16.

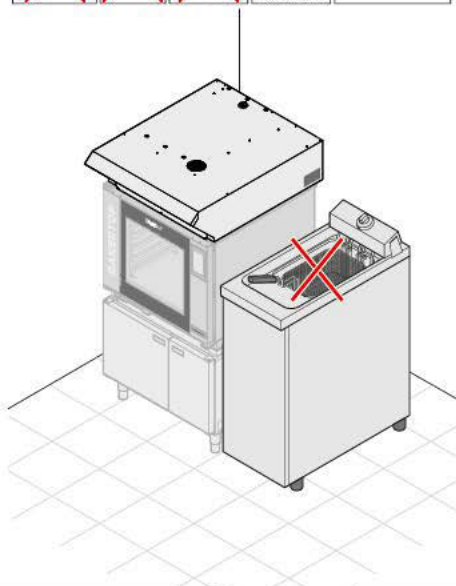



Оборудование не предназначено для установки в нише.

Убедитесь, что пол выдерживает вес оборудования вместе с нижележащими устройствами (смотрите "Таблица В" сбоку).

Требуемые расстояния




Разместите изделие, соблюдая указанные на рисунках расстояния, чтобы задняя стенка изделия была легко доступна для выполнения подключений и проведения технического обслуживания.



Не устанавливайте изделие вблизи легковоспламеняющихся или чувствительных к теплу материалов, стен или мебели. В противном случае защитите их, используя специальные огнеупорные материалы, соблюдая правила пожарной безопасности.

Таблица В


МОДЕЛИ	Габаритные размеры (ДхГхВ)	Вес кг
ХЕСНС-НС13	535x900x240	20
ХЕСНС-НС23	535x1100x240	20
ХЕВНС-НС11	750x956x240	23
ХЕВНС-НСЕУ	860x1145x240	25
ХЕАНС-НСFL	868x1159x240	30
ХЕВНС-НС21	868x1323x240	36
ХЕВНС-CF11	750x956x366	30
ХЕВНС-CF21	868x1323x366	43
ХЕСНС-CF23	535x1100x366	27
ХЕСНС-CF13	535x900x366	27
ХЕАНЛ-НСFL	892x1131x239	35
ХЕСНЛ-НСFC	650x1208x342	25

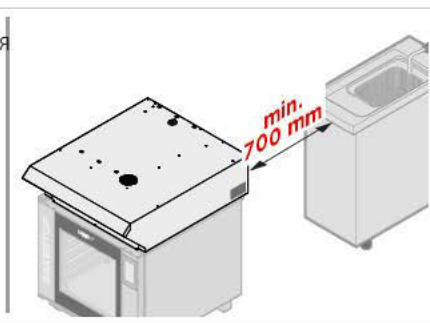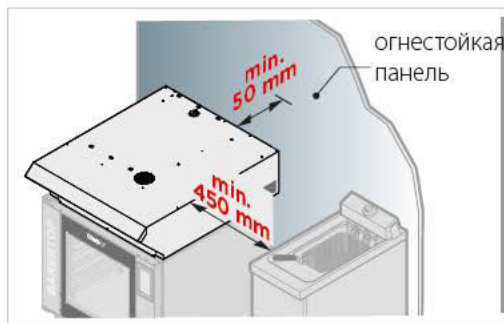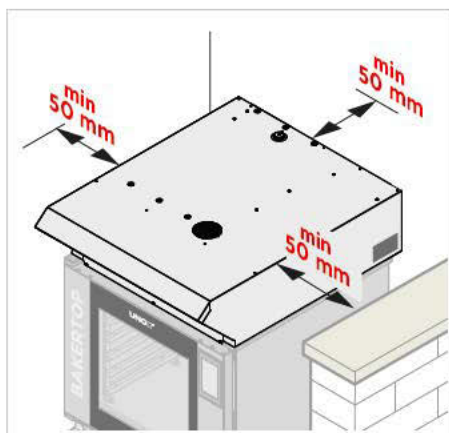


Крепление к печи, расположенной ниже




В целях практичности, рекомендуется выполнить заднее крепление, после выполнения электрических, гидравлических подключений и подключений для выпуска дыма.

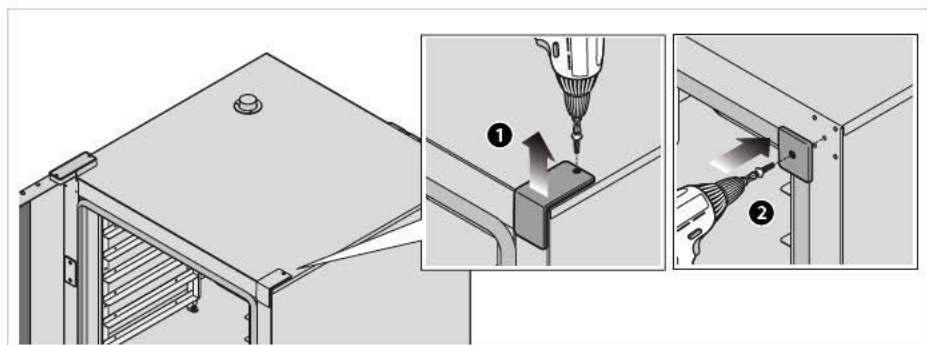

ПЕРЕДНЯЯ

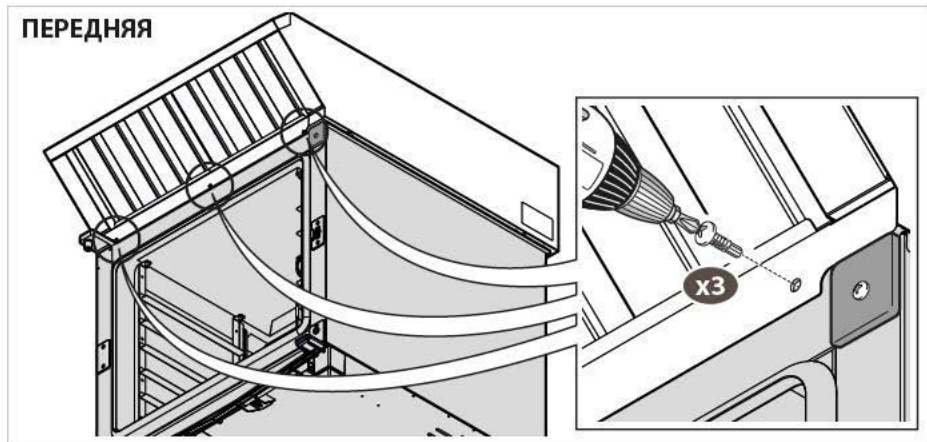


ЗАДНЯЯ

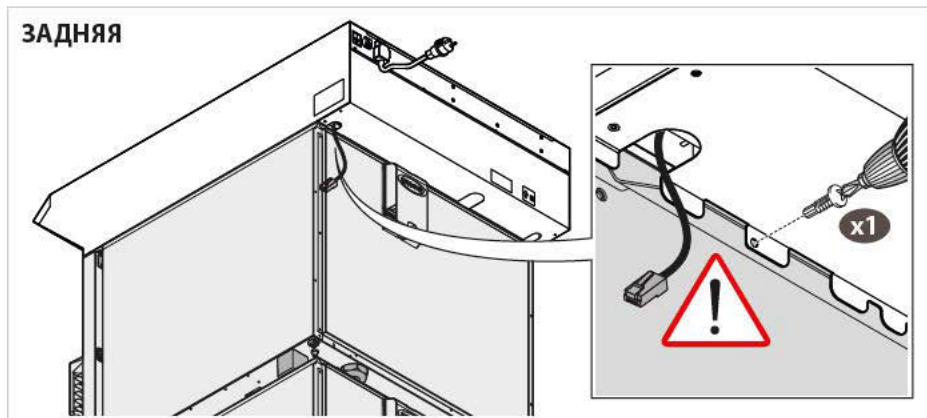


Крепление к печи, расположенной ниже для печей BIG



В целях практичности, рекомендуется выполнить заднее крепление, после выполнения электрических, гидравлических подключений и подключений для выпуска дыма.

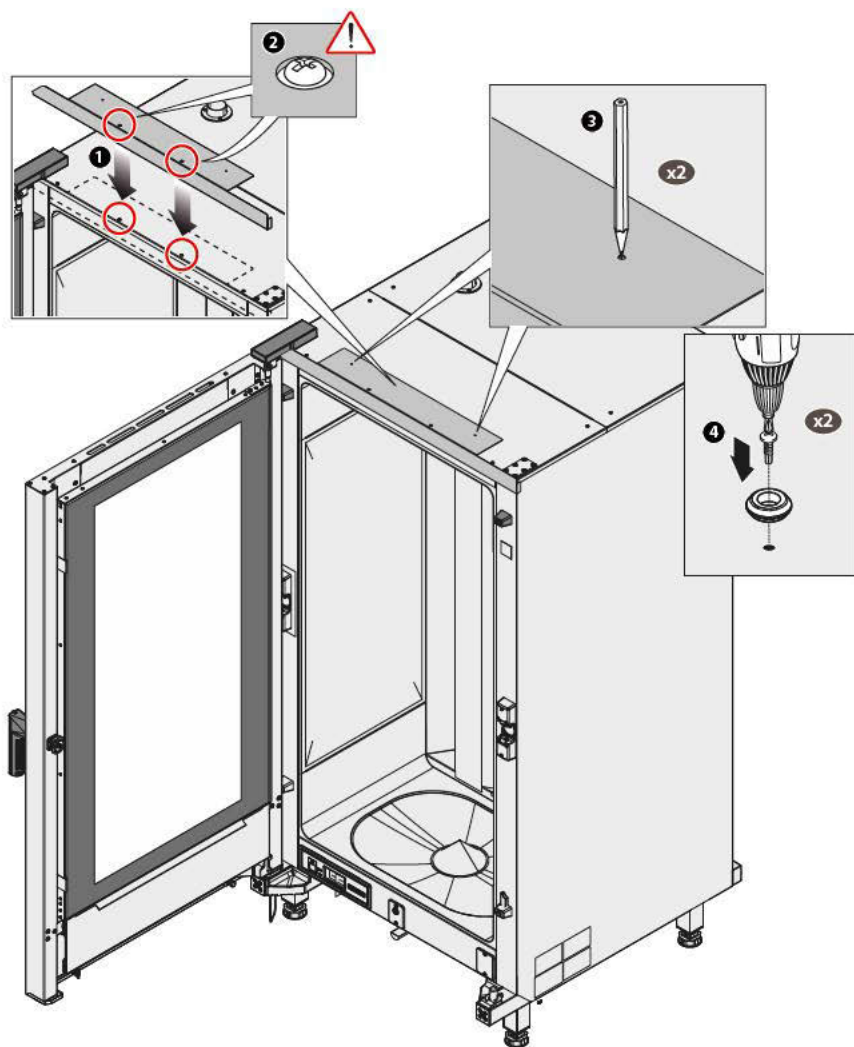


Крепление к печи, расположенной ниже для печей BIG

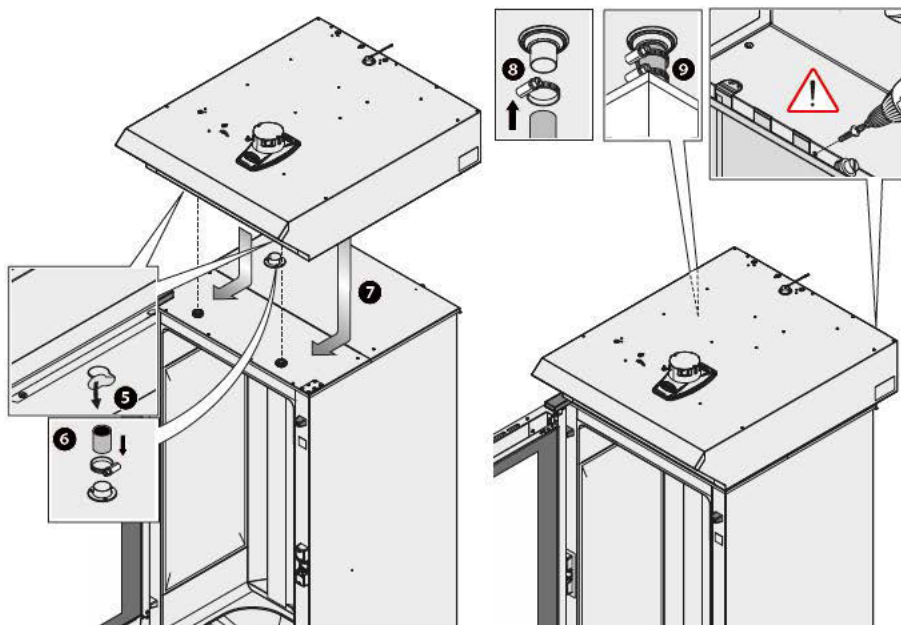

Установка фильтров (ТОЛЬКО вытяжки, предусмотренные на печах BIG)

Установите фильтры, обращая внимание на их правильное размещение (фильтр с отверстиями с обеих сторон должен быть установлен на уровне ручки духовки так, чтобы при открывании дверцы пар отсасывался).

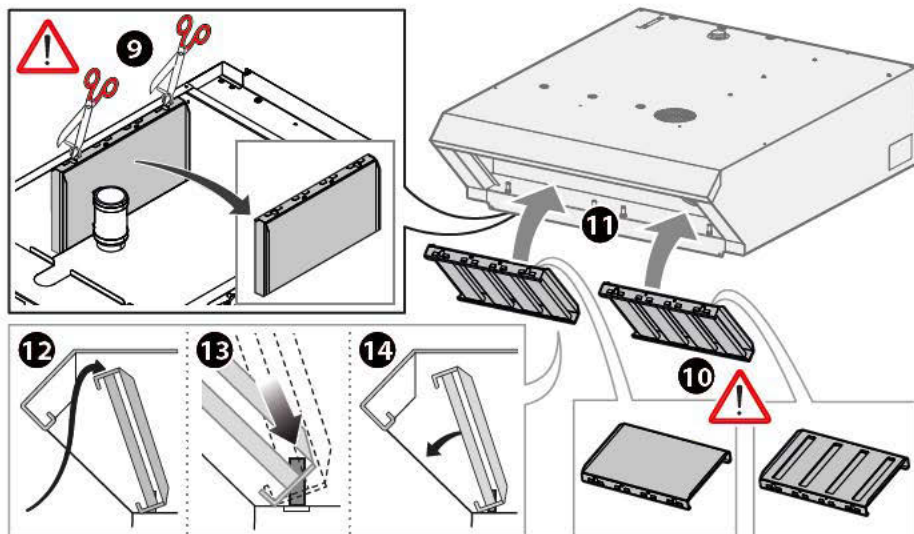

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ





Перед установкой изделия внимательно прочтите главу

“Правила техники безопасности при установке и техническом обслуживании” на стр. 4.



Подключение к сети электропитания и сами устройства подключения должны соответствовать нормативам, действующим в стране установки оборудования, а работы по подключению должны выполняться квалифицированным персоналом, авторизованным компанией UNOX. Несоблюдение этих предписаний может привести к серьезному ущербу и травмам, а также делает недействительной Гарантия* и снимает с компании

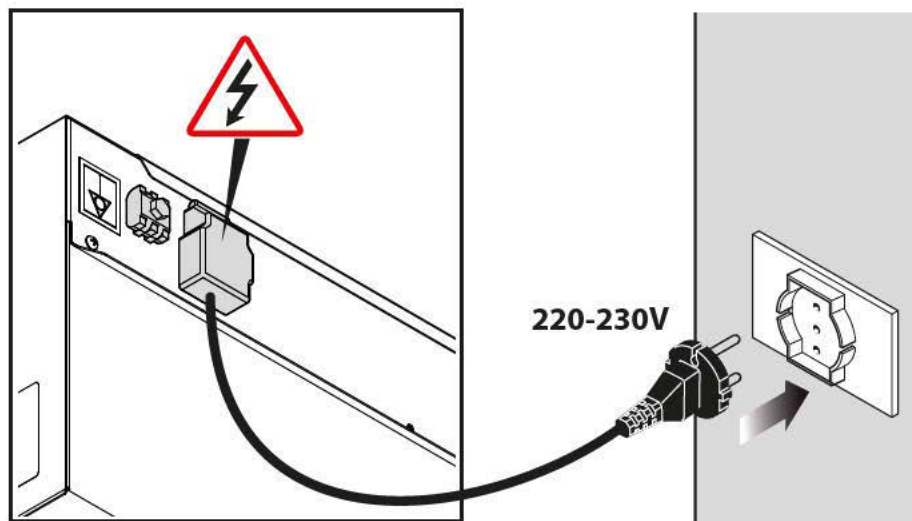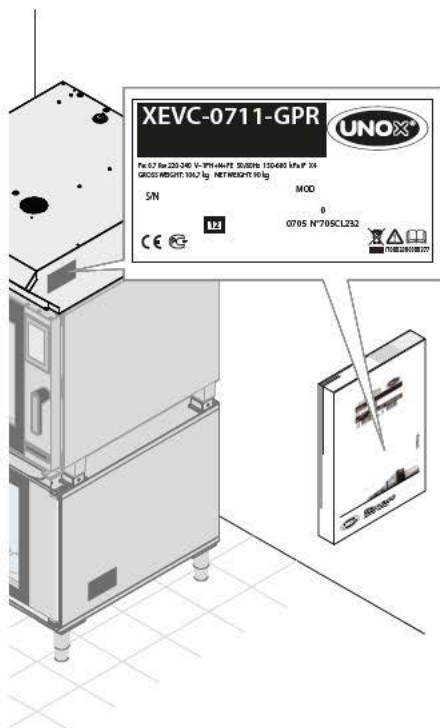

*Подробную информацию см. на сайте www.unox.com в разделе «Гарантия»

UNOX всякую ответственность за последствия.

Прежде чем подключать изделие к питающей сети, всегда проверяйте, что характеристики сети соответствуют характеристикам изделия, которые указаны на табличке с паспортными данными оборудования.

Изделие выходит с завода-изготовителя с питающим кабелем и штепселем, уже соединенными с клеммной колодкой; не разрешается выполнять никаких других электрических соединений и изменять размеры кабеля за исключением его удлинения. В этом случае необходимо заменить кабель на другой, характеристики которого аналогичны оригинальному кабелю (тип изоляции, сечение и тд.).



Во избежание рисков замена кабеля должна производиться компанией UNOX или её службой технической поддержки либо лицом подходящей квалификации.



Схемы соединения, характеристики кабеля и другие технические данные указаны на листе "Технические характеристики", который прилагается к изделию.

Для правильного подключения к электропитанию изделие должно:

- Должно быть включено в систему уравнивания потенциалов в соответствии с действующим нормативом. Данное подключение должно быть выполнено между различным оборудованием посредством клеммного зажима, отмеченного символом уравнивания потенциалов . Проводник должен иметь максимальное сечение 10 кв.мм (соглас-

но стандарту CEI EN 60335-2-42:2003-09) и быть желто-зеленого цвета.

- Должен быть обязательно подключен к устройству заземления  сети (кабель желто-зеленого цвета).
- Должен быть обязательно соединен с дифференциальным тепловым реле, согласно требованиям действующего норматива (0.03A Тип A).
- В обязательном порядке должен быть подключен к механизму всеполярного выключателя, который гарантирует полное отключение в условиях категории перенапряжения III.

Необходимые проверки

- Медный мост в клеммной коробке и электрический кабель должны быть закреплены вместе под шурупом в направлении закручивания, и электрические соединения должны быть хорошо закреплены прежде, чем подключить оборудование к сети.
- Убедитесь в отсутствии рассеяния энергии между фазами и землей, а также в бесперебойности электрической связи между внешним корпусом и заземляющим проводом сети.
- Убедитесь, что когда изделие функционирует, питающее напряжение не отклоняется от номинального значения, указанного на табличке с паспортными данными изделия. В противном случае подключите кабели в соответствии с фазами, соблюдая данные, приведенные в "Технических характеристиках".

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

Подаваемая вода

В задней части устройство имеет следующее оснащение:

А два метра шланга с тройником для подсоединения к трубе подачи воды печи (оснащенной механическим фильтром и штуцером (3/4") с невозвратным клапаном).

В одна трубка для забора мощного средства для мойки фильтров.

Перед подсоединением водяного шланга к устройству слить воду для удаления остатков.

Между водопроводом и устройством рекомендуется установить запорный клапан;



Для подключения к водопроводу использовать набор новых, поставленных с устройством, соединений. Используемые соединения повторному применению не подлежат.



Дополнительная информация приводится в инструкциях, вложенных в упаковку установленной у вас печи **CHEFTOP - BAKERTOP MIND.Maps™**.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАВАЕМОЙ ВОДЫ



На возможный ущерб, обусловленный использованием воды с параметрами, не соответствующими указанным в следующей главе, гарантия не распространяется.

Требования к подаваемой воде:

- она должна иметь максимальную температуру 30°C;
- должна быть питьевой;
- иметь значение давления от 150 до 600 кПа (рекомендуется 200 кПа).



Если давление воды на входе ниже указанного значения (150 кПа), использовать насос соответствующей производительности (минимальная производительность 300 л/ч).

Характеристики воды для контура МОЙКИ

Свободный хлор $\leq 0,1$ част.мил.

Хлорамины $\leq 0,1$ част.мил.

TDS ≤ 125 част.мил.

Кремний ≤ 12 част.мил.

pH 7÷ 8,5



Общая жесткость (ТН) ≤ 15 °d


Хлориды ≤ 35 част.мил.


Щелочность ≤ 200 част.мил.как CaCO_3

Если параметры воды для контура МОЙКИ отличаются от указанных, необходимо обеспечить соответствующую обработку воды на входе в систему.

После подключений проверить, что резиновая пробка (привязанная к вытяжке проволокой) правильно установлена в нужное положение. Пробка находится над сливом жидкостей вытяжки и может использоваться в случае забивания слива для осмотра конденсатора пара.

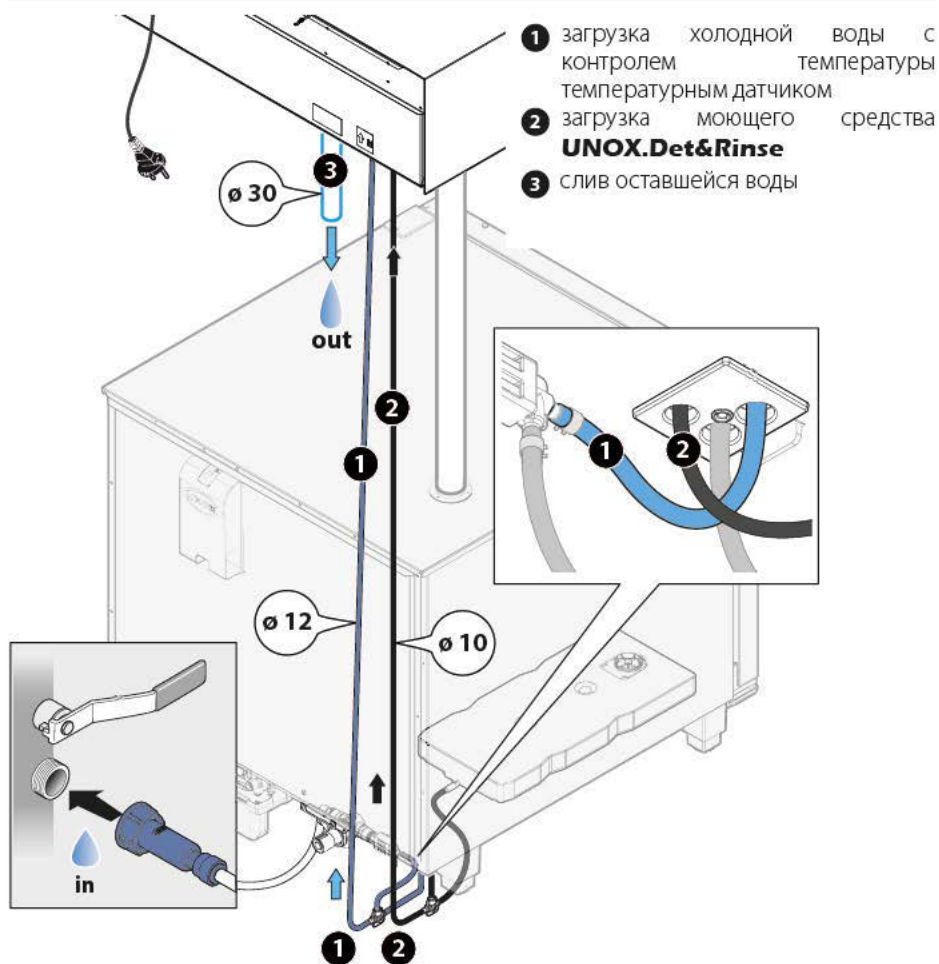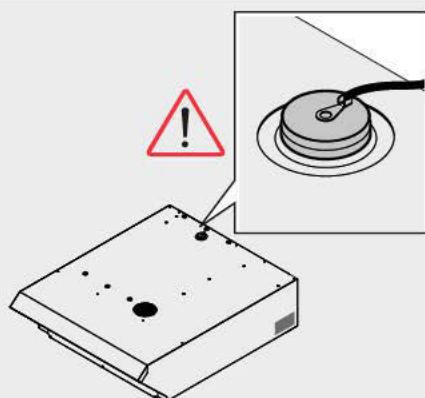

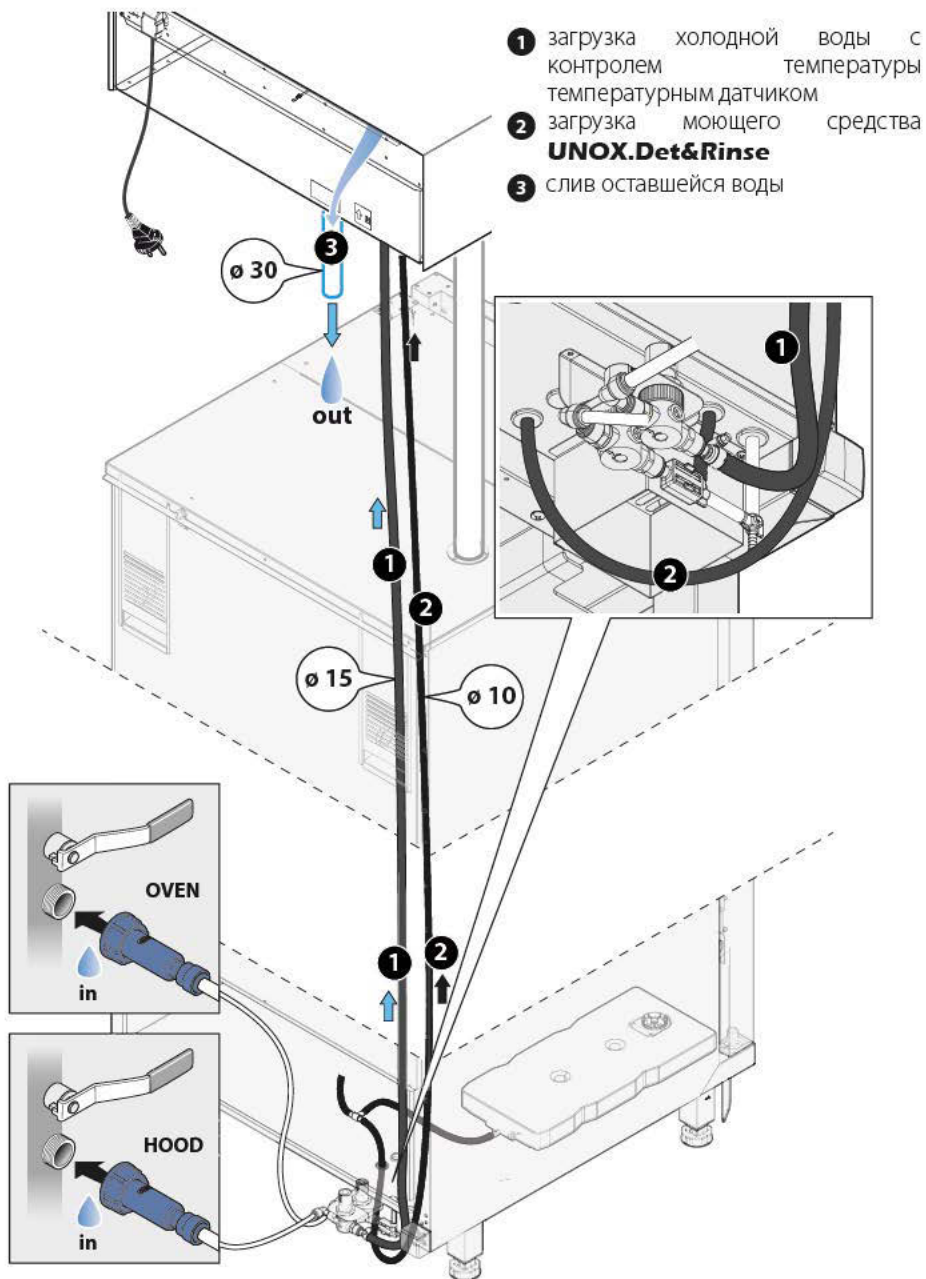

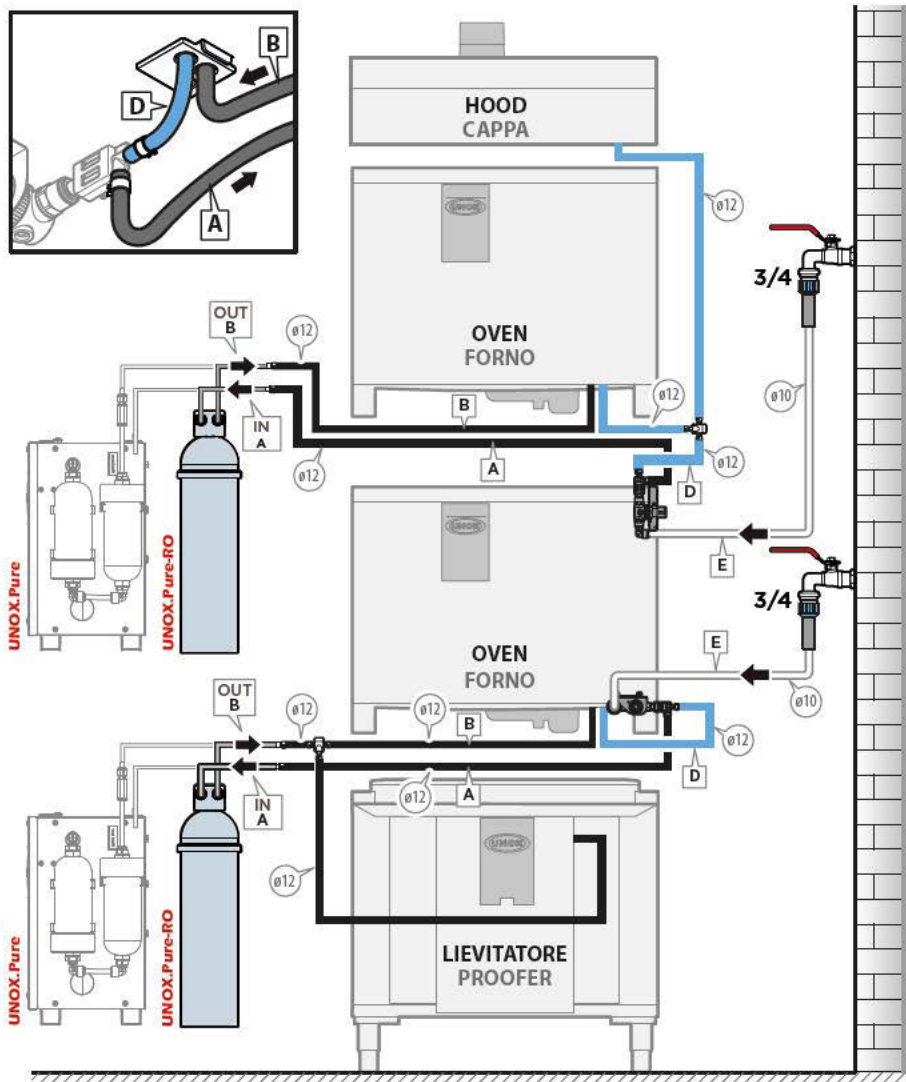


- A: Необработанная вода (в Unox.Pure/Unox.Pure-RO) (RC1414A)
 B: Очищенная вода (от Unox.Pure/Unox.Pure-RO) (RC1414A)
 C: Подключение к баку с моющим средством (RC1910A)
 D: Вода для промывки ((необработанная) (RC1414A)
 E: Нагнетаемая вода (RC1414A)

RC1414A



RC1019A



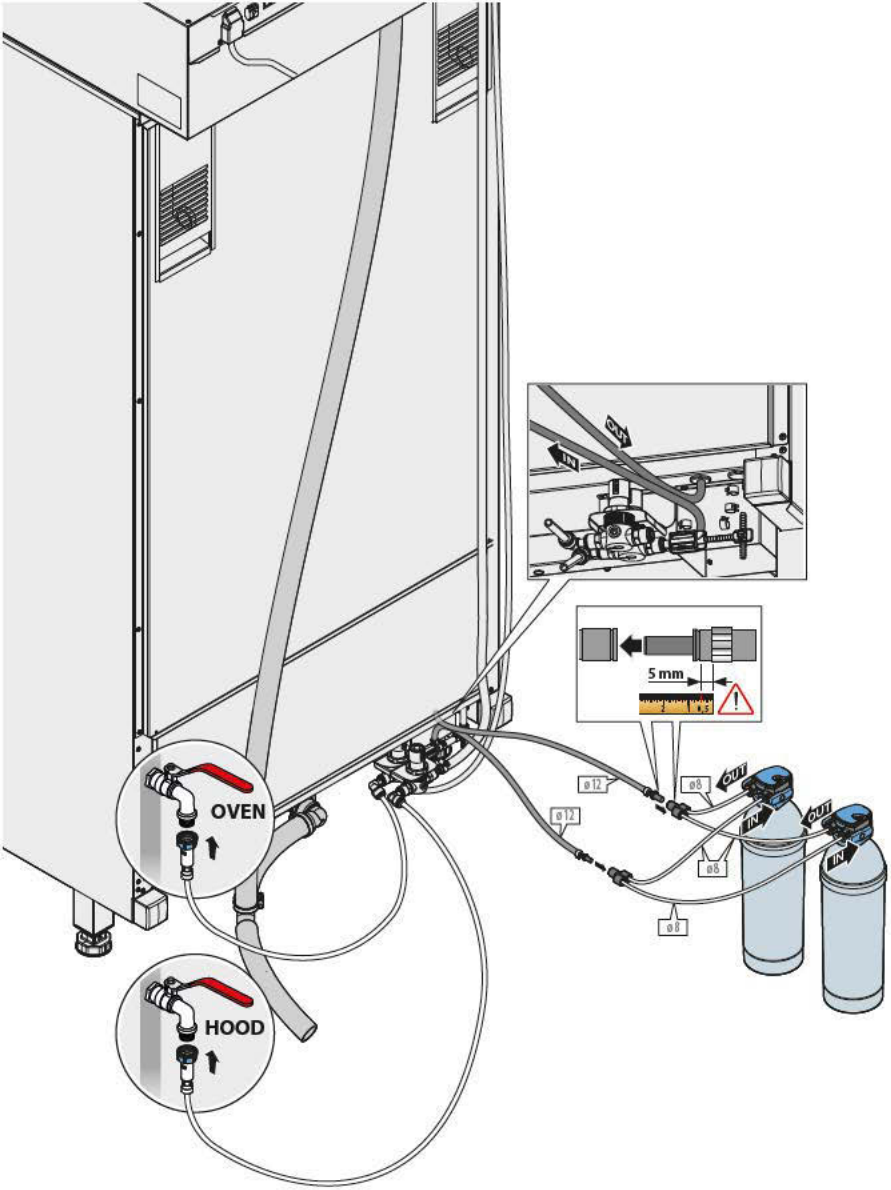

Вода на выходе


Слив находится в задней части оборудования: соединительный штуцер с трубой или шлангом при помощи металлического хомута (поставляется в комплекте) и подключенного к сливу сточных вод.






UNOX рекомендует использовать собственные трубы и шланги.



Вода, подлежащая сливу из печи, может достигать высокой температуры (90 °C). Используемые для слива воды трубы должны быть в состоянии выдержать подобную температуру, и не быть металлическими.

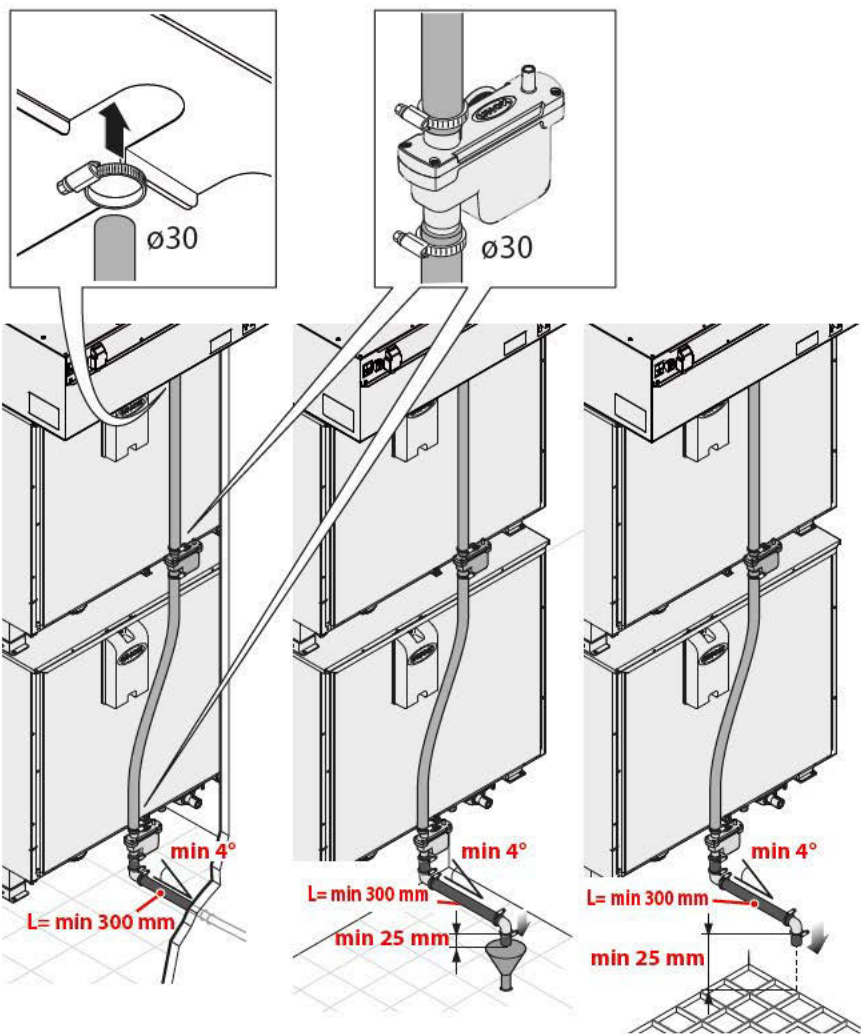

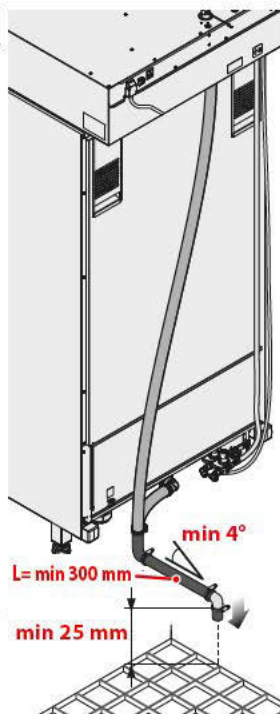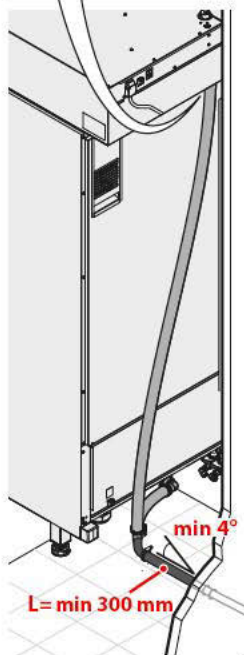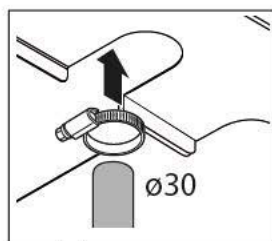

Характеристики слива

Слив должен:

- быть сифонного типа;
- максимальная длина не должна превышать 1 м;
- минимальный наклон 4%;
- диаметр должен быть НЕ ниже диаметра сливного штуцера;
- предназначен для любого типа оборудования; в противном случае необходимо убедиться в том, что главный канал соответствует таким размерам, чтобы гарантировать регулярный без прерываний поток;
- не иметь сужений.



Для получения подробной информации смотреть указания, которые содержатся в упаковке печи **CHEFTOP -BAKERTOP MIND.Maps™**, которая имеется в вашем распоряжении.

7 СБРОС ДЫМА

Подключение к дымоходам



Во время приготовления продуктов горячие газы и запахи выводятся из дымохода, который расположен в верхней части оборудования.

В случае использования совмещенных печей к вытяжке подсоединяются нижележащая и вышестоящая/-ие печи.

Дымовые входы вытяжного колпака, если не используются, закрываются специальными заглушками, которые поставляются с оборудованием.



UNOX рекомендует использовать собственные соединительные трубы.

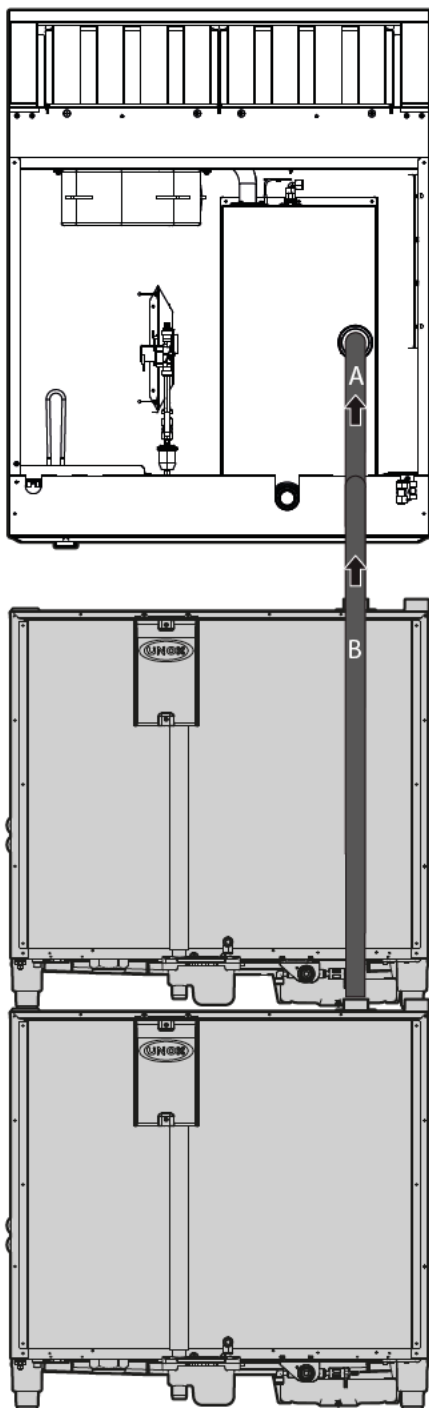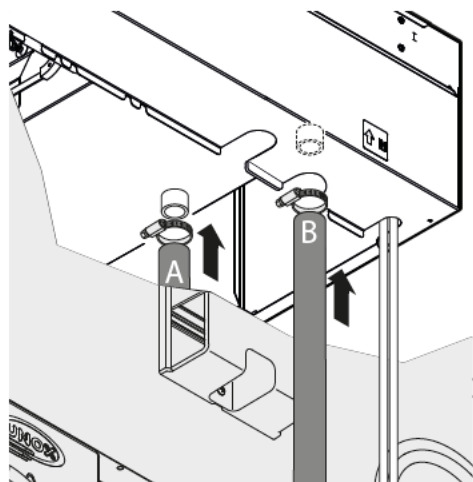

Выход дыма из вытяжки

Через вытяжку дыма выводится дым и запах, поступающий из камеры печи.

Их вывод может осуществлен 3-мя различными способами:

1) Прямая эвакуация в пространство установки печи.




 Убедитесь в том, что над выпускным отверстием дыма нет предметов и/или материалов, которые могут препятствовать выходу дыма или повредиться при воздействии температуры или самого дыма. Не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы вблизи дымоходов.

2) Эвакуация посредством эффективного камина с естественной тягой. В обязательном порядке установите дымоход UNOX.

Предпочтительно, чтобы трубы по всей ее длине поддерживалась штучером для выпуска дыма того же самого диаметра ($\varnothing 12$ см).

 Рекомендуется установить защиту на внешнем конце дымохода, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в печь и для минимизации подавления эффекта Вентури, которые проявляются при наличии сильных воздушных потоков.

3) Удаление при помощи фильтра с активированным углем (CF). Вытяжки с кодом CF в конце уже оснащены фильтром. В любом случае, фильтр с активированным углем можно приобрести отдельно.

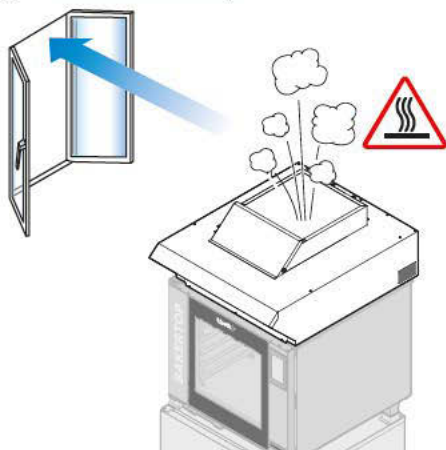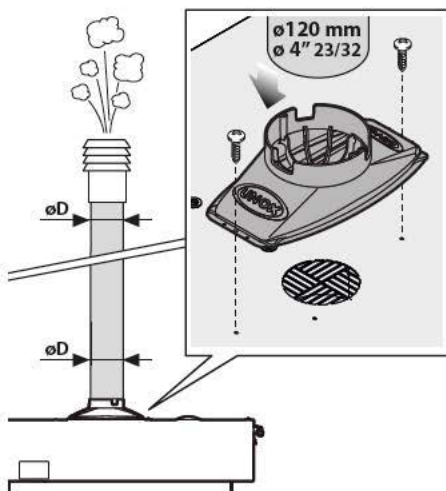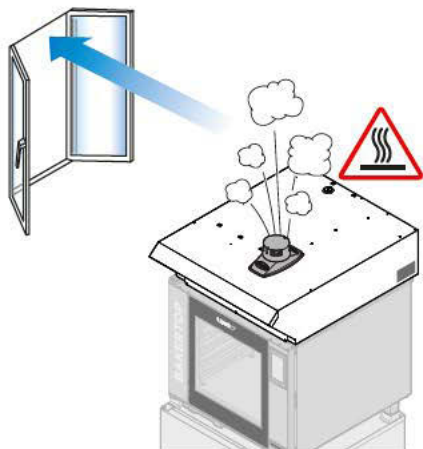

8

ПОДКЛЮЧЕНИЙ МЕЖДУ ПЕЧАМИ И ВЫТЯЖКОЙ





Вытяжки рассчитаны на подсоединение к печам **CHEFTOP-BAKERTOP MIND. Maps™**.

Аксессуары подключаются к печи с помощью разъемов ModBus, которые находятся на задней стороне печи и подключаются автоматически.

- ❶ Отсоедините все оборудование от электрического питания
- ❷ Снимите заднюю пластину печи, чтобы получить доступ к плате питания.
- ❸ Подключите кабель RJ45 к одному из разъемов ModBus, соответствующих плате питания
- ❹ Снова установите заднюю пластину печи на место.
- ❺ Снова подключите к сети все оборудование.

⊕ Для получения более подробной информации относительно установки и обслуживания оборудования и аксессуаров смотрите инструкции, которые содержатся в упаковке вместе с оборудованием.

⊕ Подключить кабели ModBus в соответствующие разъемы ModBus, а не в разъем RJ45 Ethernet.

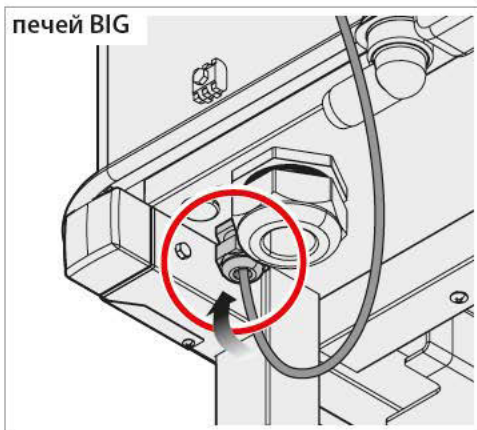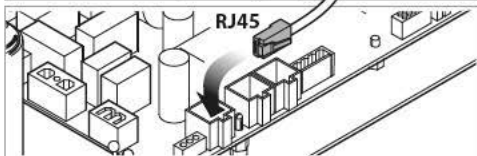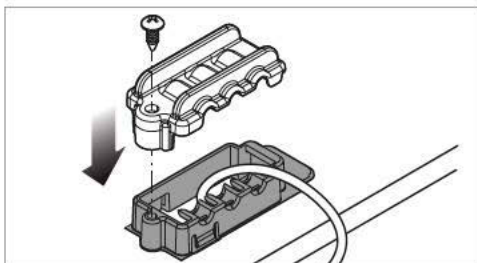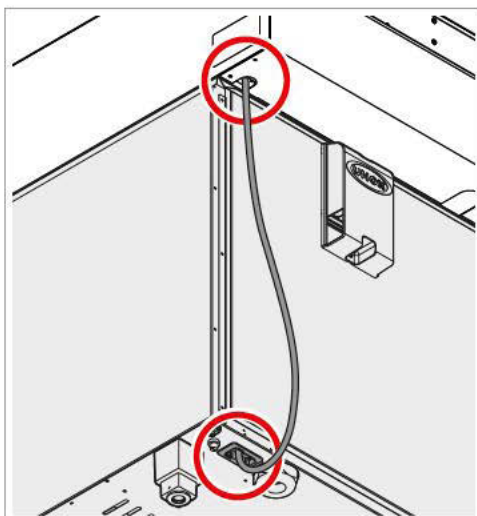

Вытяжные колпаки

Использование



Перед использованием изделия:

- внимательно прочтите главу “Правила техники безопасности при установке и техническом обслуживании” на стр. 4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



При первом использовании оборудования тщательно очистите его (см гл. “Плановое техническое обслуживание” на стр. 34).


- Используйте оборудование при температуре окружающей среды от +5 °C до ++35 °C.

Оборудование не оснащено панелью управления, поскольку его оборудования управляется автоматически со стороны печи, к которой подключается при помощи соответствующего кабеля RJ45 **9**.


В ходе приготовления пищи (ручной или запрограммированной) колпак запускается автоматически на минимальной скорости:

закачивается холодная вода **1** и запускается система конденсации **5**, которая разрушает дым, выходящий из дымоходов нижележащих печей **4**. Опускаемый дым, выпускается в виде жидкости в соответствующую трубу, сзади оборудования **3**. Когда открывается дверь печи, вытяжка увеличивает скорость для фронтальной аспирации и дыма, который выходит из двери печи **7**.

Использование моющего средства **UNOX.Det&Rinse 2** обеспечивает отличную очистку конденсатора.

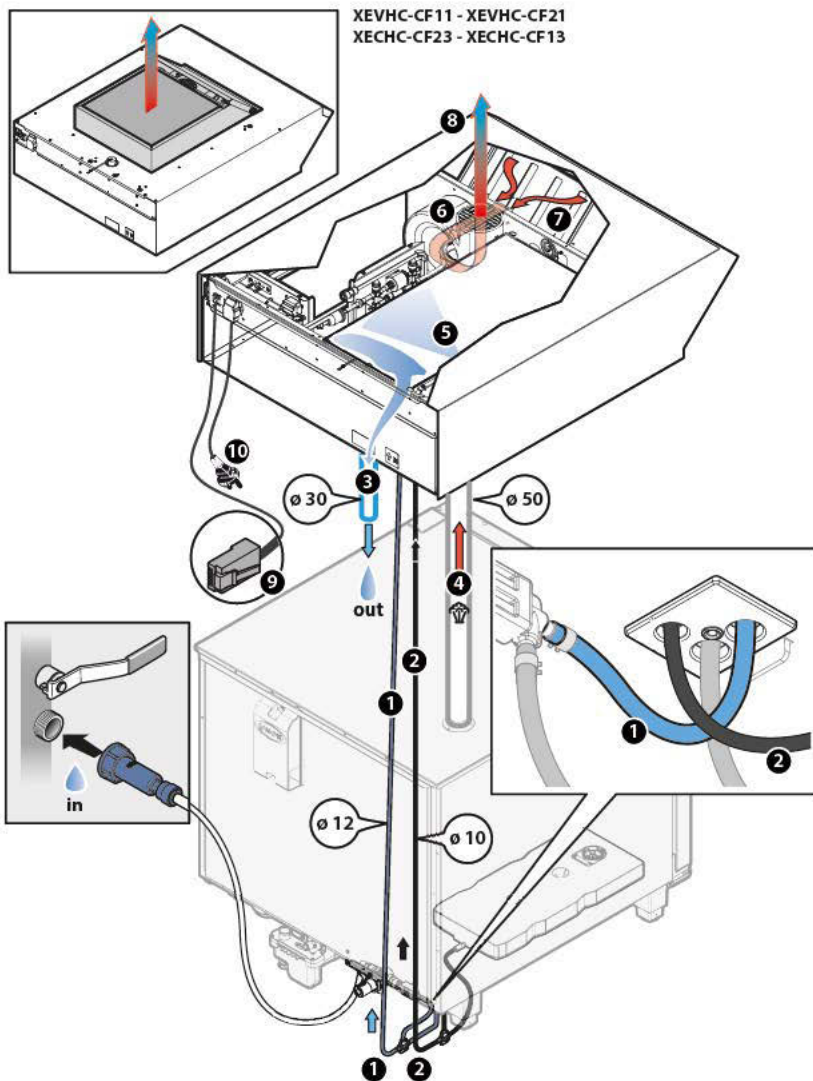

- 1 наполнение холодной воды термически контролируется датчиком температуры
- 2 наполнение моющего вещества **UNOX.Det&Rinse**
- 3 слив остатков воды
- 4 влажность камеры, которая выходит из дымоходов нижележащих печей
- 5 конденсатор пара
- 6 всасывающий двигатель с двумя скоростями
- 7 влажность камеры, выходящая через дверь
- 8 холодный воздух на выходе
- 9 провод RJ45: соединяет вытяжку и печь
- 10 вилка для подключения к электрической сети

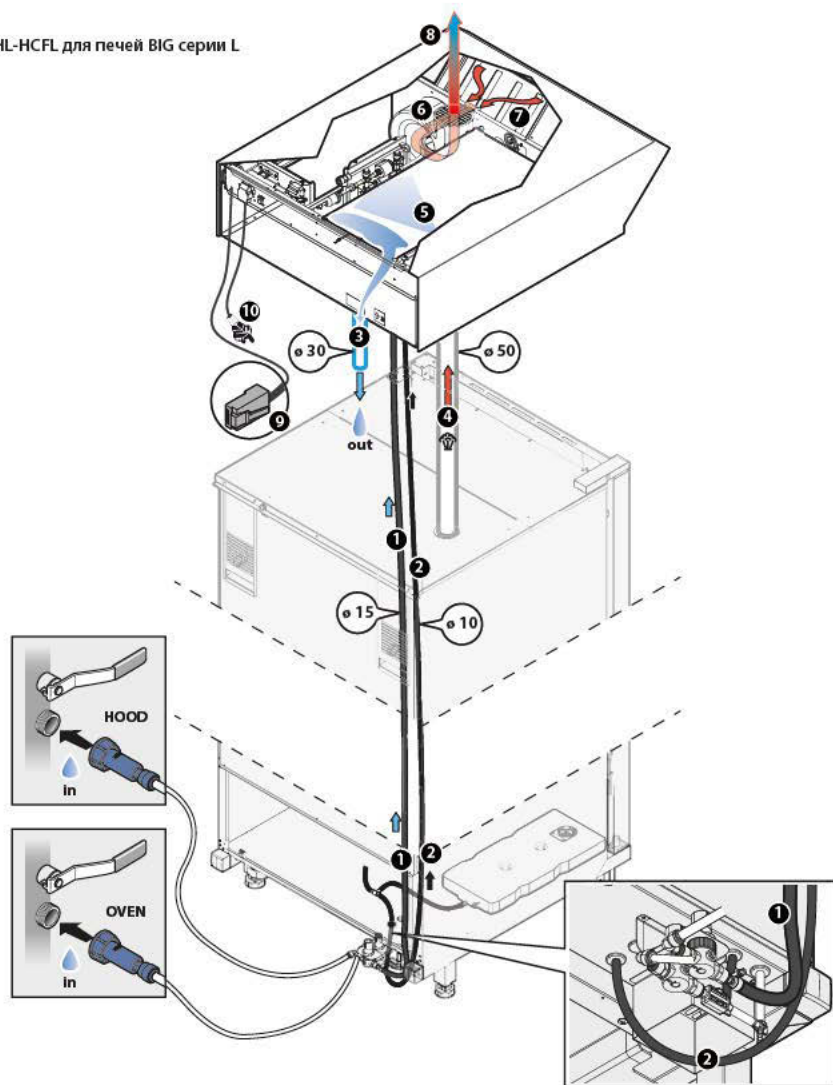

- 1 наполнение холодной воды термически контролируется датчиком температуры
- 2 наполнение моющего вещества **UNOX.Det&Rinse**
- 3 слив остатков воды
- 4 влажность камеры, которая выходит из дымоходов ниже лежащих печей
- 5 конденсатор пара
- 6 всасывающий двигатель с двумя скоростями
- 7 влажность камеры, выходящая через дверь
- 8 холодный воздух на выходе
- 9 провод RJ45: соединяет вытяжку и печь
- 10 вилка для подключения к электрической сети

Вытяжные колпаки

Техническое обслуживание

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Любая операция планового технического обслуживания должна выполняться:

- после отключения изделия от электропитания и гидравлической сети;
- с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты (например, перчаток и т.д.).

Для чистки НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ:

- абразивные или порошковые чистящие средства;
- агрессивные или вызывающие коррозию чистящие средства (например, соляную или серную кислоту);
- абразивные или заостренные инструменты (например, абразивные губки, щетки со стальной щетиной и т.д.);
- струи воды.

Внешние стальные поверхности

Дождитесь остывания поверхностей.

Используйте исключительно мягкую ткань, смоченную небольшим количеством мыльного раствора. Сполосните и тщательно просушите. В качестве альтернативы можно использовать чистящие средства, рекомендованные компанией UNOX; иные чистящие средства могут причинять вред и, как следствие, сделать недействительной Гарантию*. Для получения информации по применению рекомендованных продуктов обратитесь к инструкции, составленной производителем чистящих средств.



*Подробную информацию см. на сайте www.unox.com в разделе «Гарантия»

Передние внешние фильтры

Подождите, пока фильтры не остынут.

Передние фильтры должны периодически сниматься, как показано на рисунке, и промываться с использованием мыльной воды или в посудомоечной машине.

Перед повторной установкой убедитесь в том, что они хорошо просушены.



Не использовать вытяжку без передних фильтров!

Конденсатор внутреннего пара

Очистка внутреннего конденсатора производится автоматически по окончании каждого цикла мытья печи без необходимости вмешательства оператора.



Перед каждым мытьем убедитесь, что бак моющего средства (который расположен под печью) не пустой.





Рекомендуется использовать только моющее средство **UNOX.Det&Rinse** от UNOX.

UNOX.Det&Rinse – это раствор от UNOX, который совмещает в себе свойства моющего средства и ополаскивателя, которые обычно продаются отдельно. Механизм действия **UNOX.Det&Rinse** сочетает обезжиривающие свойства моющего средства и силу ополаскивателя, чтобы получить лучший результат после мытья.

Замена фильтров с активированным углем

Операции замены фильтра приводятся для вытяжек CF, оснащенных фильтром с активированным углем, например:

XEVHC-CF11
XEVHC-CF21
XECHC-CF13
XECHC-CF23

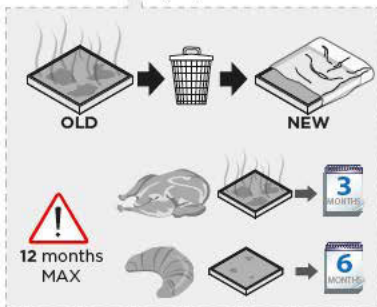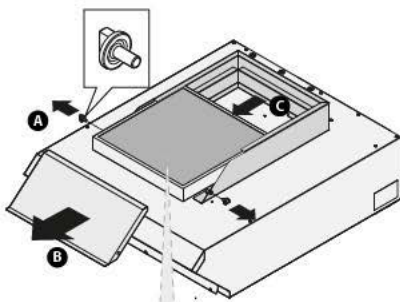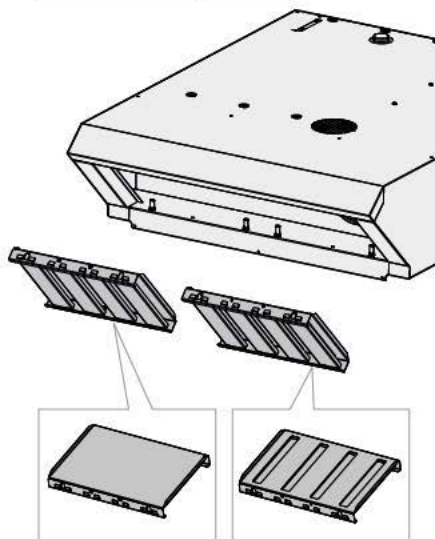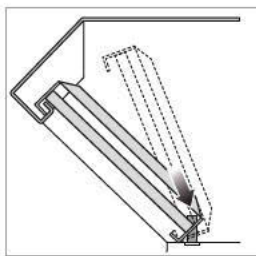

ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ

На время периодов бездействия принимайте следующие меры предосторожности:

- отключите оборудование от электрической и гидравлической сетей;
- по возможности протрите все поверхности из нержавеющей стали мягкой тканью, слегка смоченной вазелиновым маслом.

При первом запуске после периода бездействия:

- выполните тщательную чистку изделия (см. гл. "Плановое техническое обслуживание" на стр. 34);
- подключите оборудование к электрической и гидравлической сетям;
- выполните проверку изделия перед его использованием;



Чтобы быть уверенными, что изделие находится в идеальном состоянии, обеспечивающем безопасную эксплуатацию, рекомендуется по крайней мере раз в год проводить его техническое обслуживание и проверку в авторизованном сервисном центре.

УТИЛИЗАЦИЯ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ

В соответствии со ст. 13 законодательного декрета №49 2014 г. "Исполнение директивы 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования"



Знак перечеркнутого линией контейнера означает, что продукт был выпущен на рынок после 13 августа 2005 г. и по окончании его использования он должен быть утилизирован отдельно.

Все оборудование было изготовлено из пригодных для повторного использования

металлических материалов (нержавеющая сталь, железо, алюминий, оцинкованная сталь, медь и т.д.), процентное отношение - выше 90% по весу.

Сделать оборудование непригодным для использования, удалив кабель питания и любое устройство, которое закрывает пространства или пустоты (где имеются). Необходимо обратить внимание на то, чтобы правильно утилизировать оборудование, сокращая негативное влияние на природу и улучшая эффективность использования ресурсов, применяя следующий принцип "кто загрязняет - платит", а также принципы предупреждения загрязнения и подготовки для повторного использования или восстановления. Помните о том, что незаконное уничтожение или неправильная утилизация продукта влечет за собой применение санкций, предусмотренных действующими положениями законодательства.

Информация об утилизации в Италии

В Италии приборы, относящиеся к категории электронных и электрических приборов, необходимо сдавать:

- в сборные пункты (так называемые экологические острова или экологические платформы)
- дилеру в момент приобретения нового прибора, который обязан бесплатно забрать старый прибор (обмен по принципу "один на один").

Информация об утилизации в странах Европейского Союза

Директива Европейского Союза об отходах электронного и электрического оборудования в разных странах принята по-разному. Поэтому в случае необходимости утилизации данного прибора советуем обращаться к местным властям или дилеру по вопросам правильного способа утилизации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

EU Декларация соответствия для электрических и газовых устройств

Производитель: UNOX S.p.A.

Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy

Заявляет, под свою ответственность, что изделия

XECHC-HC13

XECHC-HC23

XEVHC-HC11

XEBHC-HCEU

XEANC-HCFL

XEVHC-HC21

XEVHC-CF11

XEVHC-CF21

XECHC-CF13

XECHC-CF23

XEANL-HCFL

XECHL-HCFC

соответствуют Директиве по машинам 2006/42/CE и разработаны в соответствии со следующими стандартами:

EN 60335-1: 2014 + A11:2014

EN 60335-2-99: 2003

EN62233: 2008

соответствуют Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EU в соответствии со следующими стандартами:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000


EN 61000-3-12: 2011

EN 61000-6-2: 2005

EN 61000-6-3: 2007

ПОСТПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае неполадки отсоедините оборудование от электрической и гидравлической сетей и см. предлагаемые решения в таблице.

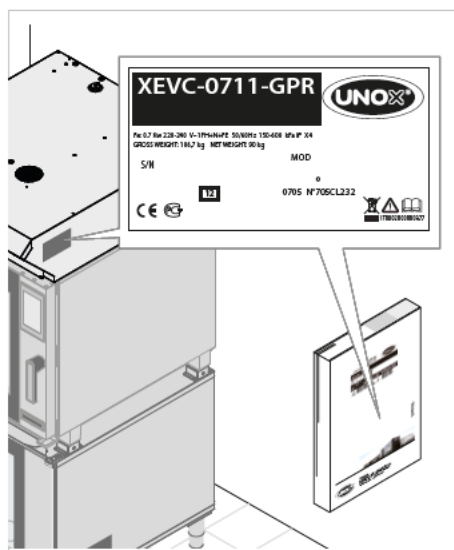

Если в таблицах нет подходящего способа устранения неисправности, обратитесь в центр сервисного обслуживания, уполномоченный UNOX, предоставив следующие сведения:

- дата приобретения;
- данные изделия, которые указаны на табличке с серийным номером.
- возможные аварийные сообщения появятся на экране печи, к которой подсоединена вытяжка.

Информация о производителе:

UNOX S.p.A.
Via Majorana, 22
35010 Cadoneghe (PD) Italy
Тел. +39 049 86.57.511
Факс +39 049 86.57.555
info@unox.com www.unox.com

Неполадка	Возможная причина	Решение проблемы
Когда начинается цикл приготовления, вытяжка не работает	Вытяжка не подключена к электросети	Подключите вытяжку к электросети
	На этапе установки вытяжка не была подсоединена к печи с помощью провода RJ45.	Обратитесь в сервисную службу
	Провод RJ45, который соединяет печь и вытяжку, поврежден или отсоединен.	
	Двигатель вытяжки поврежден.	
	Конденсатор запуска двигателя поврежден.	
	Плата питания вытяжки повреждена.	
	Плата управления печи повреждена.	
При открытии двери печи вытяжка не переходит к работе на максимальной скорости	Плата питания печи повреждена.	Обратитесь в сервисную службу
	Провод RJ45 поврежден или вырван.	
	Двигатель вытяжки поврежден.	
	Плата питания вытяжки повреждена.	
	Плата управления печи повреждена.	
	Плата питания печи повреждена.	
	Переключатель дверцы печи сломан.	

Неполадка	Возможная причина	Решение проблемы
Система конденсации воды не работает	Вход воды закрыт.	Откройте вход воды.
	Подключение к гидравлической сети не было выполнено правильно.	Проверьте подключение к гидравлической сети.
	Фильтр подачи воды засорен загрязнениями.	Очистите фильтр.
	Электроклапан нагнетания воды сломан.	Обратитесь в сервисную службу
	Датчик температуры сломан.	
	Плата питания вытяжки повреждена.	



INTERNATIONAL

UNOX S.p.A.

Via Majorana 22 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel: +39 049 8657511 / Fax +39 049 8657555
info@unox.com



INVENTIVE SIMPLIFICATION

EUROPE

ITALIA

UNOX S.p.A.
E-mail: info@unox.it
Tel.: +39 049 86 57 511

ČESKÁ REPUBLIKA

UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel.: +420 241 940 000

РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ

UNOX РОССИЯ
E-mail: info.ru@unox.com
Tel.: +7 (499) 702-00-14

ESPAÑA

UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel.: +34 900 82 89 43

SCANDINAVIAN COUNTRIES

UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel.: +46 (0)768 716 422

UNITED KINGDOM

UNOX UK Ltd.
E-mail: info@unoxuk.com
Tel.: +44 1252 851 522

PORTUGAL

UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel.: +351 918 228 787

DEUTSCHLAND

UNOX DEUTSCHLAND GmbH
E-mail: info.de@unox.com
Tel.: +49 2951 98760

FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG

UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel.: +33 4 78 17 35 39

ÖSTERREICH

UNOX ÖSTERREICH GmbH
E-mail: bestellung@unox.com
Tel.: +43 800 880 963

HRVATSKA

UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel.: +39 049 86 57 538

TÜRKİYE

UNOX TÜRKİYE Profesyonel MutfaK Ekip-
manları Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel.: +90 530 176 62 03

IRELAND

UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel.: +353 (0) 87 32 23 218

БЪЛГАРИЯ

UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel.: +359 88 23 13 378

ASIA & AFRICA

MALAYSIA & SINGAPORE

UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

OTHER ASIAN COUNTRIES

UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

PHILIPPINES

UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +63 9173108084

대한민국

UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.asia@unox.com
전화: +82 2 69410351

AMERICA & OCEANIA

U.S.A. & CANADA

UNOX Inc.
E-mail: info.usa@unox.com
Tel.: +1 800 489 8669

MEXICO

UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel.: +52 1555 4314 180

BRAZIL

UNOX BRAZIL
E-mail: info.br@unox.com
Tel.: +55 11 98717-8201

U.A.E.

UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel.: +971 52 304 3321

SOUTH AFRICA

UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel.: +27 845 05 52 35

INDONESIA

UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +62 81908852999

中华人民共和国

UNOX TRADING (SHANGHAI) CO. Ltd.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 21 56907696

COLOMBIA

UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel.: +57 350 65 88 204

AUSTRALIA

UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel.: +61 3 9876 0803

NEW ZEALAND

UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel.: +64 (0) 800 76 0803

UNOX.COM | FOLLOW US ON



L12446A8.D00-LD1-00 - Printed: 01-2024

All images used are for illustrative purposes only.

All features indicated in this catalogue may be subject to change and could be updated without notice.